

ライスボックス


RN-680

・スライドはどうして?

補充の必要なライスボックスは軽量でシンク下から引き出すのも簡単です。しかし、新しいお米を買ってきてライスボックスに移し替えて、いざ元の位置に戻そうとしたときに予想以上の重たさに閉口された方も大勢いらっしゃいます。RN-680はどんなときも、スムーズなスライドでお客様に負担をかけません。

商品寸法 幅 19 X 奥行き 38 X 高さ 46 cm
製品重量 約4.2Kg
お米収納量 上面投入口から 約12Kg
受皿容量 約5合（約750 g）


梱包寸法 幅 23 X 奥行き 42 X 高さ 51cm
梱包重量 約5.1Kg
計量方式 0.5合／1合

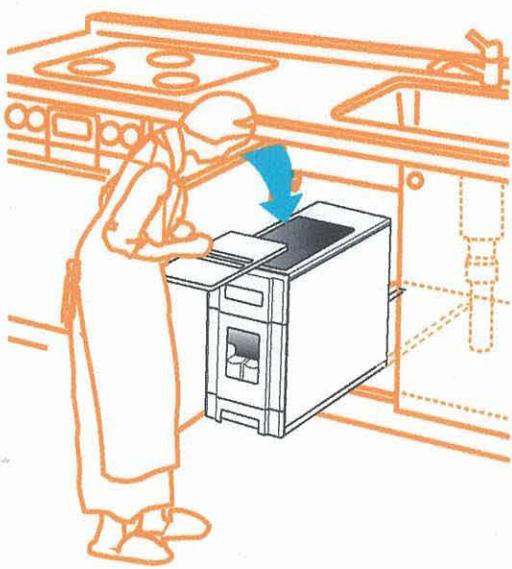


・スライドレールの取り付け

RN-680を使いやすい位置に取り付けるために、次のようにスライドレールを取り付けます。

● ヒンジ側に取り付けるとき

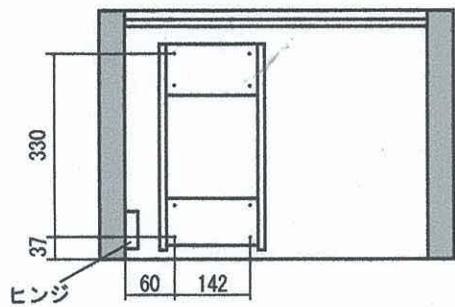

● ヒンジのない側に取り付けるとき

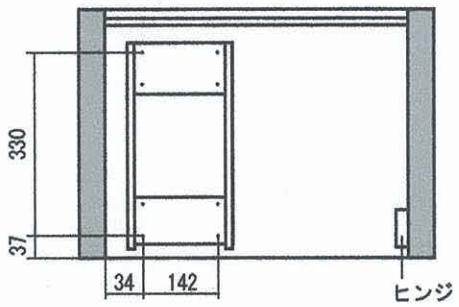

計量式米びつ 取扱説明書 RN-680

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。尚この説明書は、お読みになった後もいつもお手元に置いてご使用ください。

△注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

【設置の仕方】

- 正確に計量するために水平に据え付けてください。
- 直射日光のあたる所やストーブの近くなど熱くなる場所を避けてください。


【各部の名称と説明】

- ふた
お米を入れるときや、内部のお手入れをするときなどに使用します。
- 引き手
お米を追加する時は、ここを持って引出してください。
- 残量確認窓
窓からお米が見えなくなった時の残量は、約1.5kgです。お米を追加するときの目安になります。
- 計量つまみ
お米を取出すときに使用します。
計量つまみと吐出量の関係は、【計量の仕方】の項に記載してあります。
- 米受皿
お米を取出すときの容器です。一度に750g(約5合)まで取出すことができます。

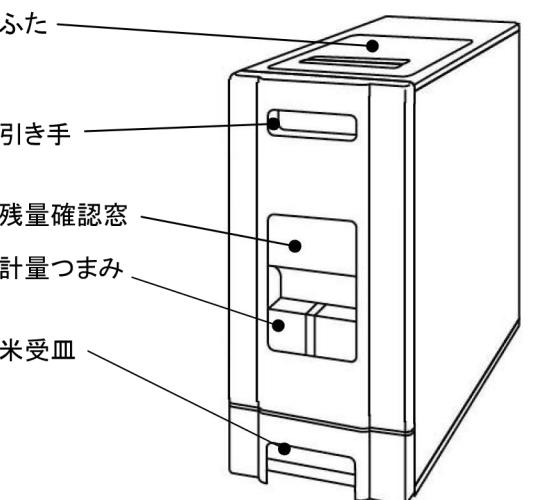

【取付け方】

レールを付属のねじ（トラスタッピン4×16）4本で取付けてください。
(寸法は目安です。現物を確認してください。)

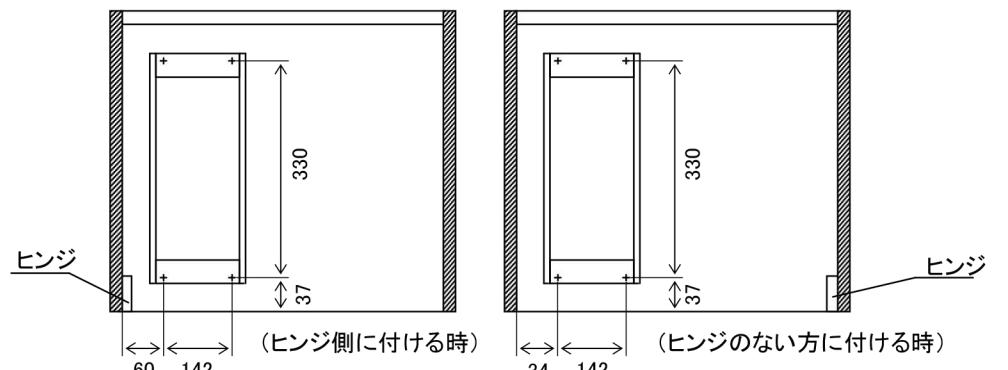

【お米の入れ方】

△注意

白米(普通米)以外は入れないでください。

- ①引き手を持って米びつを引出してください。
- ②ふたを取外してください。
- ③先に入れたお米が残らないように隅に残っているお米を中央に寄せてください。
- ④お米を入れてください。お米は、12kg入ります。それ以上は入れないでください。

【計量の仕方】

- お米の計量は、お米を入れたときとなくなるときの数回は、表示されている量と異なって出てくることがあります。お米を入れた直後はすべての「計量つまみ」を押してお米を取出し、お米を元に戻してください。2回目から正しい計量ができます。
 - 正確に計量するため「計量つまみ」は下までしっかりと押して、お米が出終わってからはなしてください。連続でご使用の場合は、2~3秒待ってから押すようにしてください。
 - 「米受皿」は、一度に750g(約5合)まで取出すことができます。それ以上は「米受皿」からあふれることができますので一度「米受皿」を空にしてから使用してください。
- ①必要とする量の計量つまみを押してください。
②「米受皿」からお米を取出してください。
③「米受皿」を元の位置に戻してください。

計量つまみと吐出量の関係		
計量つまみ	75g	150g
吐出量	約75g(約0.5合)	約150g(約1合)

【ご使用上のお願いとお手入れ方法】

- ### △注意
- 清掃時には手袋等の保護具を着用し、ケガしないように注意してください。
 - 定量のお米が出なかつたり計量つまみが戻らない場合は、レシートや防虫のための異物が落ちてつまっている場合がありますので、内部の確認をしてください。
 - 計量式米びつの上に重量物や熱いやかん等は置かないでください。
 - 計量式米びつの前面は樹脂製ですので、強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
 - 落ちにくい汚れは、中性洗剤で汚れを落としてから乾いた布でから拭きしてください。
ミガキ粉、ベンジン等は使用しないでください。
 - 本品の改造は絶対にしないでください。
 - お米の貯蔵部やお米の出口は清潔に保つため、定期的にから拭きを心掛けてください。
さびる恐れがありますので洗わないでください。
 - 米びつ本体を引出した状態で長時間放置しないでください。


- 定期的にねじのゆるみなどがないか確認してください。
- お米を追加するときは、先に入れたお米が残らないように四隅のお米を中央に寄せてください。更に2~3回に一度は計量式米びつのお米を全ての計量つまみを使って出し切ってください。
- 破碎米・米ぬか・異物等が入り込み計量が不均一になる場合があります。その場合は計量つまみを2~3回強く動かしてください。
- 計量式米びつは本説明書以外の目的に使用しないでください。
- 計量式米びつは、計量法に基づくものではありません。目安としてご使用ください。
- 修理を必要とする時は、お買い上げの販売店または、本説明書に記載のメーカーにご相談ください。
- 計量式米びつの廃棄に当たっては、お住まいの市町村などの注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。

【米びつ本体の外し方】

△注意

米びつを両手でしっかりと持っておとさないようにしてください。

- ①引き手を持って本体を手前にいっぱい引出してください。
- ②引き手を持って手前を持ち上げてください。
- ③そのまま手前に引出してから上に持ち上げるように外してください。

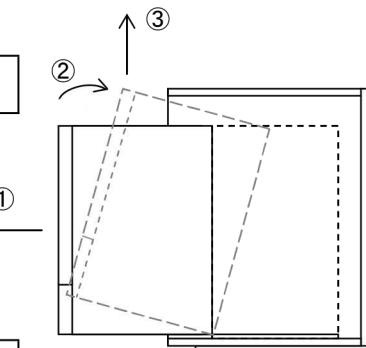

【製品仕様】

外形寸法	幅19cm × 奥行き38.2cm × 高さ46.1cm
米の収納量	12kg
材質	本体 着色亜鉛鉄板(カラー鋼板) 残量確認窓 AS樹脂 計量つまみ スチロール樹脂 米受皿 スチロール樹脂
	原産国 日本